


## Toit Relevable – Manuel d'utilisation.


### Ouverture:



1. Ouvrez au moins deux portes du véhicule et laissez-les ouvertes jusqu'à ce que le toit soit entièrement déployé.
2. Retirez la garniture de toit / le cache d'entrée au-dessus de la tête du conducteur et du passager avant.

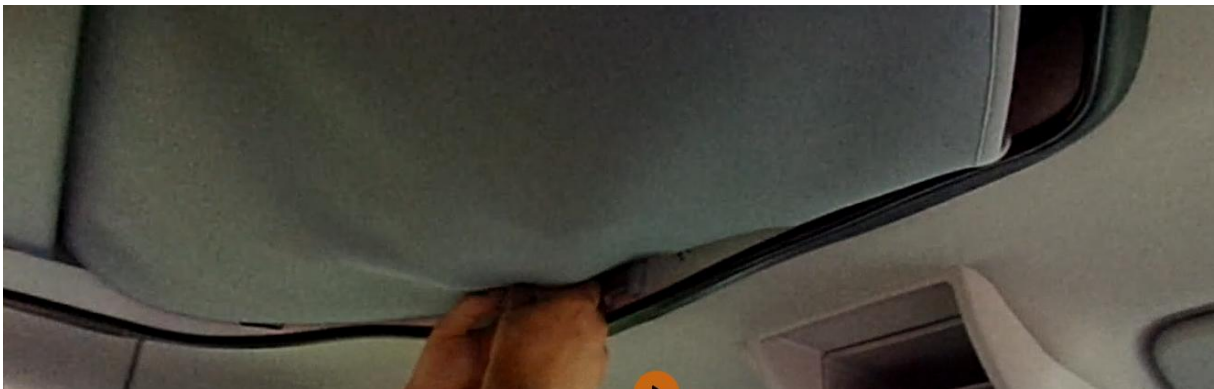

3. Déverrouillez les fermetures papillon (A) des deux côtés du véhicule, puis détachez les sangles de sécurité (B).

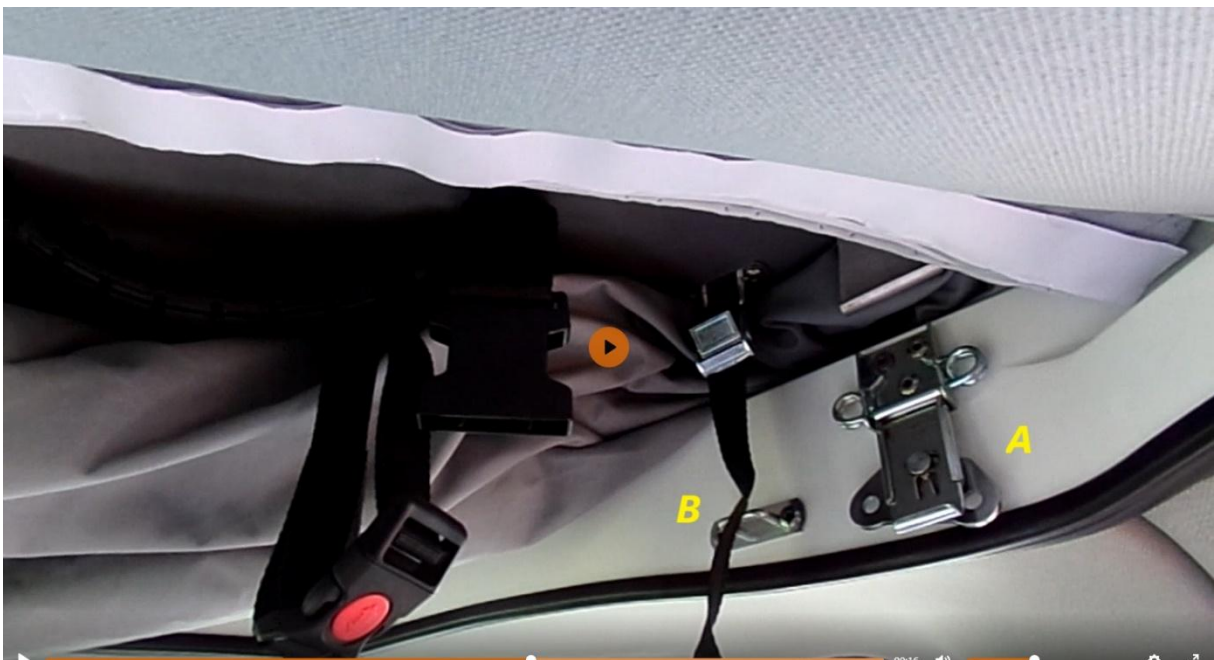

4. Soulevez le toit uniformément avec les deux mains. Évitez de l'incliner.



5. Le toit est maintenant ouvert.





## Fermeture:



1. **Ouvrez au moins deux portes du véhicule et laissez-les ouvertes jusqu'à ce que le toit soit complètement fermé.**
2. Fermez toutes les fermetures de la moustiquaire et de la tente. Saisissez uniformément les deux sangles de traction et tirez-les vers le bas. Évitez d'incliner le toit.




3. Pendant la descente du toit, rentrez le tissu de la tente des deux côtés.




4. Abaissez le toit jusqu'à sa position finale. Assurez-vous qu'il repose bien à plat sur le toit du véhicule sur tous les côtés. Si nécessaire, ajustez également le tissu de la tente à l'avant du véhicule pour qu'il soit replié uniformément, sans plis ni bourrelets excessifs.




5. Retirez la garniture de toit / le cache d'entrée du toit et mettez-la de côté.

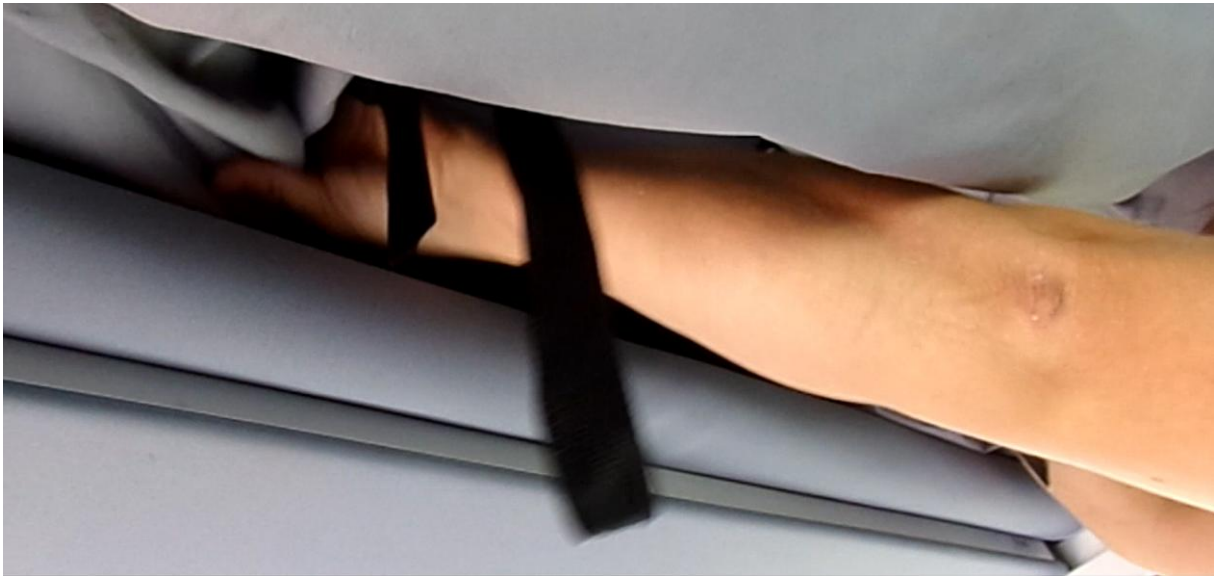

6. Fixez d'abord les sangles de sécurité (B), puis fermez les fermetures papillon (A) des deux côtés.

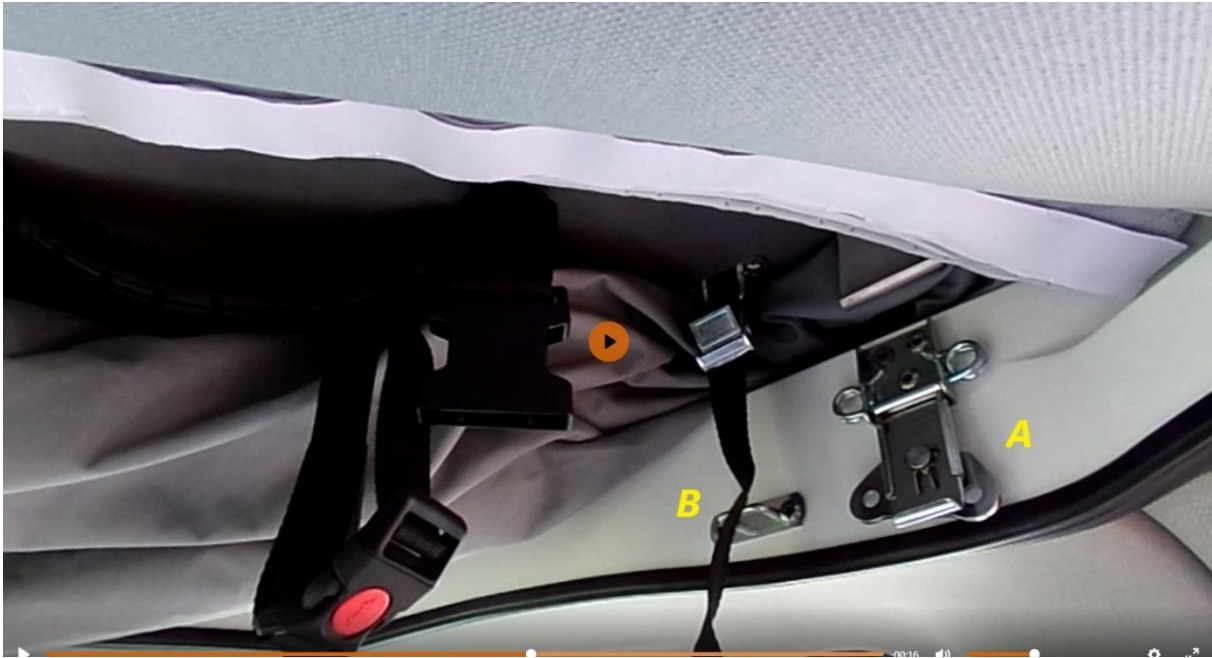

7. Refixez la garniture de toit / le cache d'entrée.

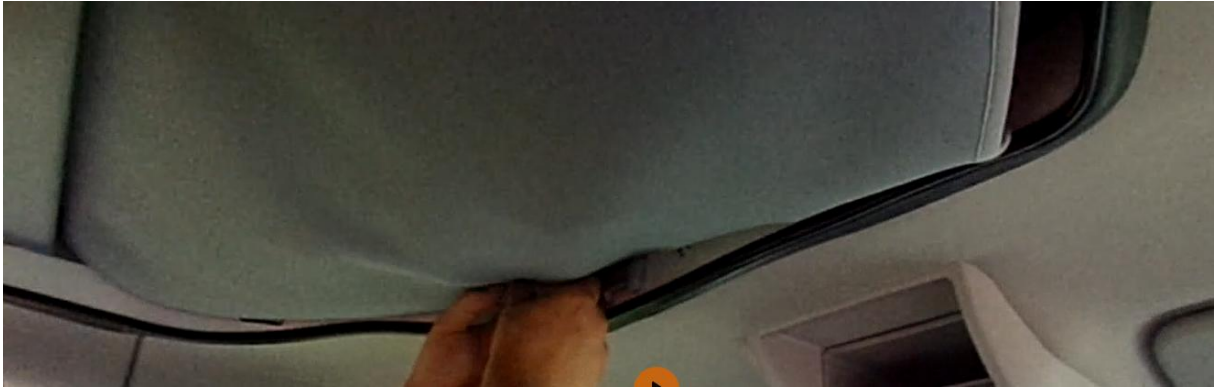

8. Vérifiez que le toit est correctement fermé.



## Instructions d'entretien et de maintenance

### 1. Entretien de la coque de toit en PRV (plastique renforcé de fibres de verre)

L'entretien doit être conforme aux recommandations du fabricant du véhicule en matière de soin de la peinture. Des produits d'entretien de peinture disponibles dans le commerce peuvent être utilisés.

En plus du lavage habituel du véhicule, il est recommandé de traiter le toit au moins deux fois par an avec les produits d'entretien de la marque Certiman:

- Nettoyant peinture
- Polish peinture
- Scellant peintureDiese

Ces produits sont disponibles dans les magasins spécialisés en camping, nautisme et caravaning.

### 2. Entretien de la garniture intérieure en velours mousse

Les salissures peuvent être nettoyées avec un chiffon propre et humide ou une brosse propre.

### 3. Entretien des toits relevables et couchages

- Le soufflet en tissu doit être imperméabilisé avec un produit standard avant la saison, et aéré plusieurs fois par an pour éviter les odeurs de moisi.
- Le toit ne doit pas être fermé si le tissu est humide ou mouillé. Si cela se produit, il faut le sécher complètement dès que possible.
- Lors de la fermeture du toit, il est impératif de suivre les instructions d'utilisation!
- Le joint en caoutchouc de la coque du toit doit être traité avec du talc ou un produit similaire avant l'hiver, afin d'éviter qu'il ne gèle sur la carrosserie par temps froid.